

Automatický odpadkový koš pro kočky Model: HIP-C101 Návod k použití



Fotografie je pouze orientační, podívejte se prosím na skutečný produkt. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití.

Bezpečnostní opatření

1. Tento výrobek by měl být umístěn v interiéru nebo v podobném vnitřním prostředí.
2. Výrobek by měl být umístěn na rovném, tvrdém povrchu nebo dřevěné podlaze.
3. Při přepravě výrobku bez obalu netahejte výrobek bez odlepení od země a manipulujte s ním opatrně, jinak dojde k poškození snímače hmotnosti.
4. Hmotnost kočky by se měla pohybovat mezi 1,0 kg a 10 kg.
5. Na přední straně výrobku je magnet. Pacienti s kardiostimulátorem nebo jinými materiály by se měli před použitím tohoto přípravku poradit s lékařem.

Obsah


Stojan ×1

Napájecí adaptér ×1

Speciální sáček na odpad (dárek) ×1

Návod k použití ×1

Návod k použití

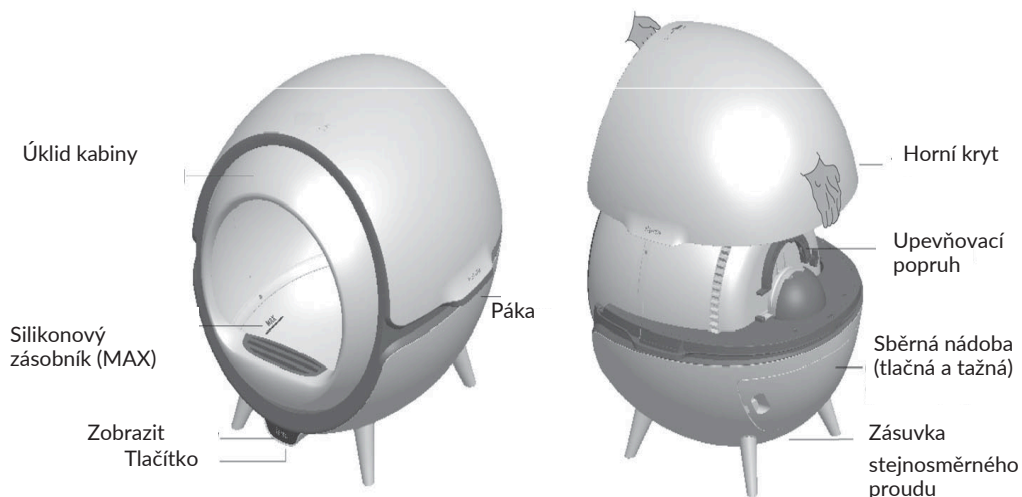


Příprava před zapnutím

Před připojením síťového napájení je třeba provést následující přípravy (jinak nebude možné inicializovat data ze snímače zatížení přístroje).

1. Nejprve vložte kočičí stelivo do silikonového zásobníku (viz řádek MAX).
2. Vyjměte nádobu, umístěte na ni pytel na odpadky a nádobu vraťte zpět na místo.
3. Zapněte přístroj.
4. Připojte k jednotce napájecí zdroj (IN DC 12V), jednotka automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Zobrazení a ovládání funkcí

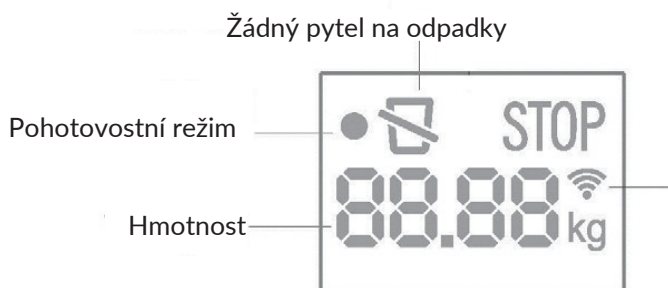

1. Provozní stav: zelená kontrolka bliká a signalizuje, že se čistící kabina chystá otáčet; zelená kontrolka svítí nepřetržitě, když se čistící kabina otáčí.
2. Zobrazení hmotnosti: když kočka používá zásobník, zobrazí se její hmotnost.
3. Připomínka bez nádoby: zobrazí se při vyjmutí sběrné nádoby. Zobrazí se zpráva a jednotka přestane pracovat.
4. STOP: čistící kabina se zastaví, přičemž se otáčí a zobrazí se, když je jednotka v režimu indukční ochrany a sterilizace.
5. Upozornění na plný zásobník: zobrazí se, když je zásobník plný. Spotřebič se zastaví.

Čištění a údržba

1. Očistěte horní kryt a jeho povrch.

Odpojte napájecí zdroj a otřete jej čistým, měkkým a vlhkým hadříkem se saponátem.
Poznámka: Uvnitř výrobku je deska s obvody, do které nesmí proniknout kapaliny.

2. Vyčistěte čisticí kabinu a nádobu na odpad.

Čisticí kabina a nádoba na odpad jsou odnímatelné konstrukce, které lze demontovat a umýt samostatně, ale před uskladněním je třeba je vysušit.

Demontážní činnosti

1. Odpojte síťový adaptér.

2. Sejměte horní kryt (viz nákres výrobku).

3. Odstraňte upevňovací pásek (viz nákres výrobku).

4. Vyjměte kabinu za účelem čištění.

Řešení problémů

	Porucha	Příčina	Řešení
1	Hodnota hmotnosti se změnila.	1. Zkontrolujte, zda je nastavení vyvážené a stabilní. Zkontrolujte, zda je podestýlka umístěna na tvrdé nebo dřevěné podlaze. 2. Zkontrolujte, zda je nádoba na odpadky v kontaktu s jednotkou. 3. Zkontrolujte, zda se jednotka nedotýká jiných předmětů.	Změna polohy zařízení.
2	Nefunguje.	1. Chyba inicializace senzoru. 2. Porucha	Restartujte zařízení. Pokud stále nefunguje, kontaktujte zákaznický servis.

Pokud po provedení výše uvedených kroků zařízení stále nefunguje, obraťte se na zákaznický servis a požádejte o konzultaci.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna. Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem. Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz